
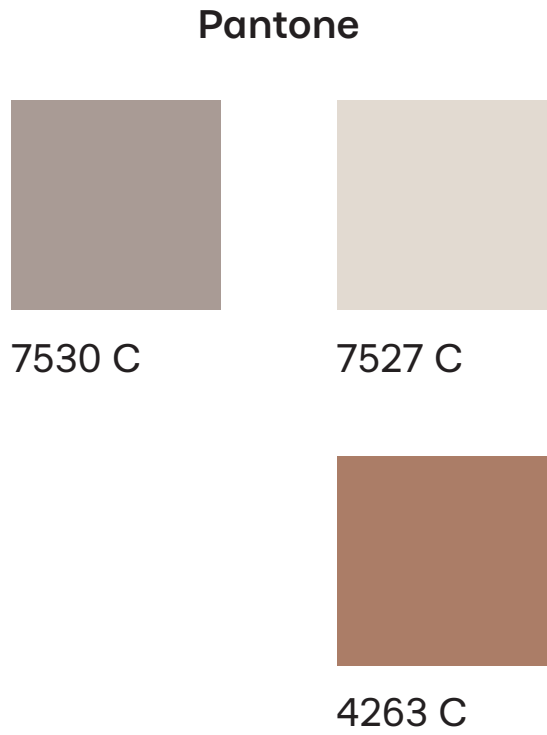


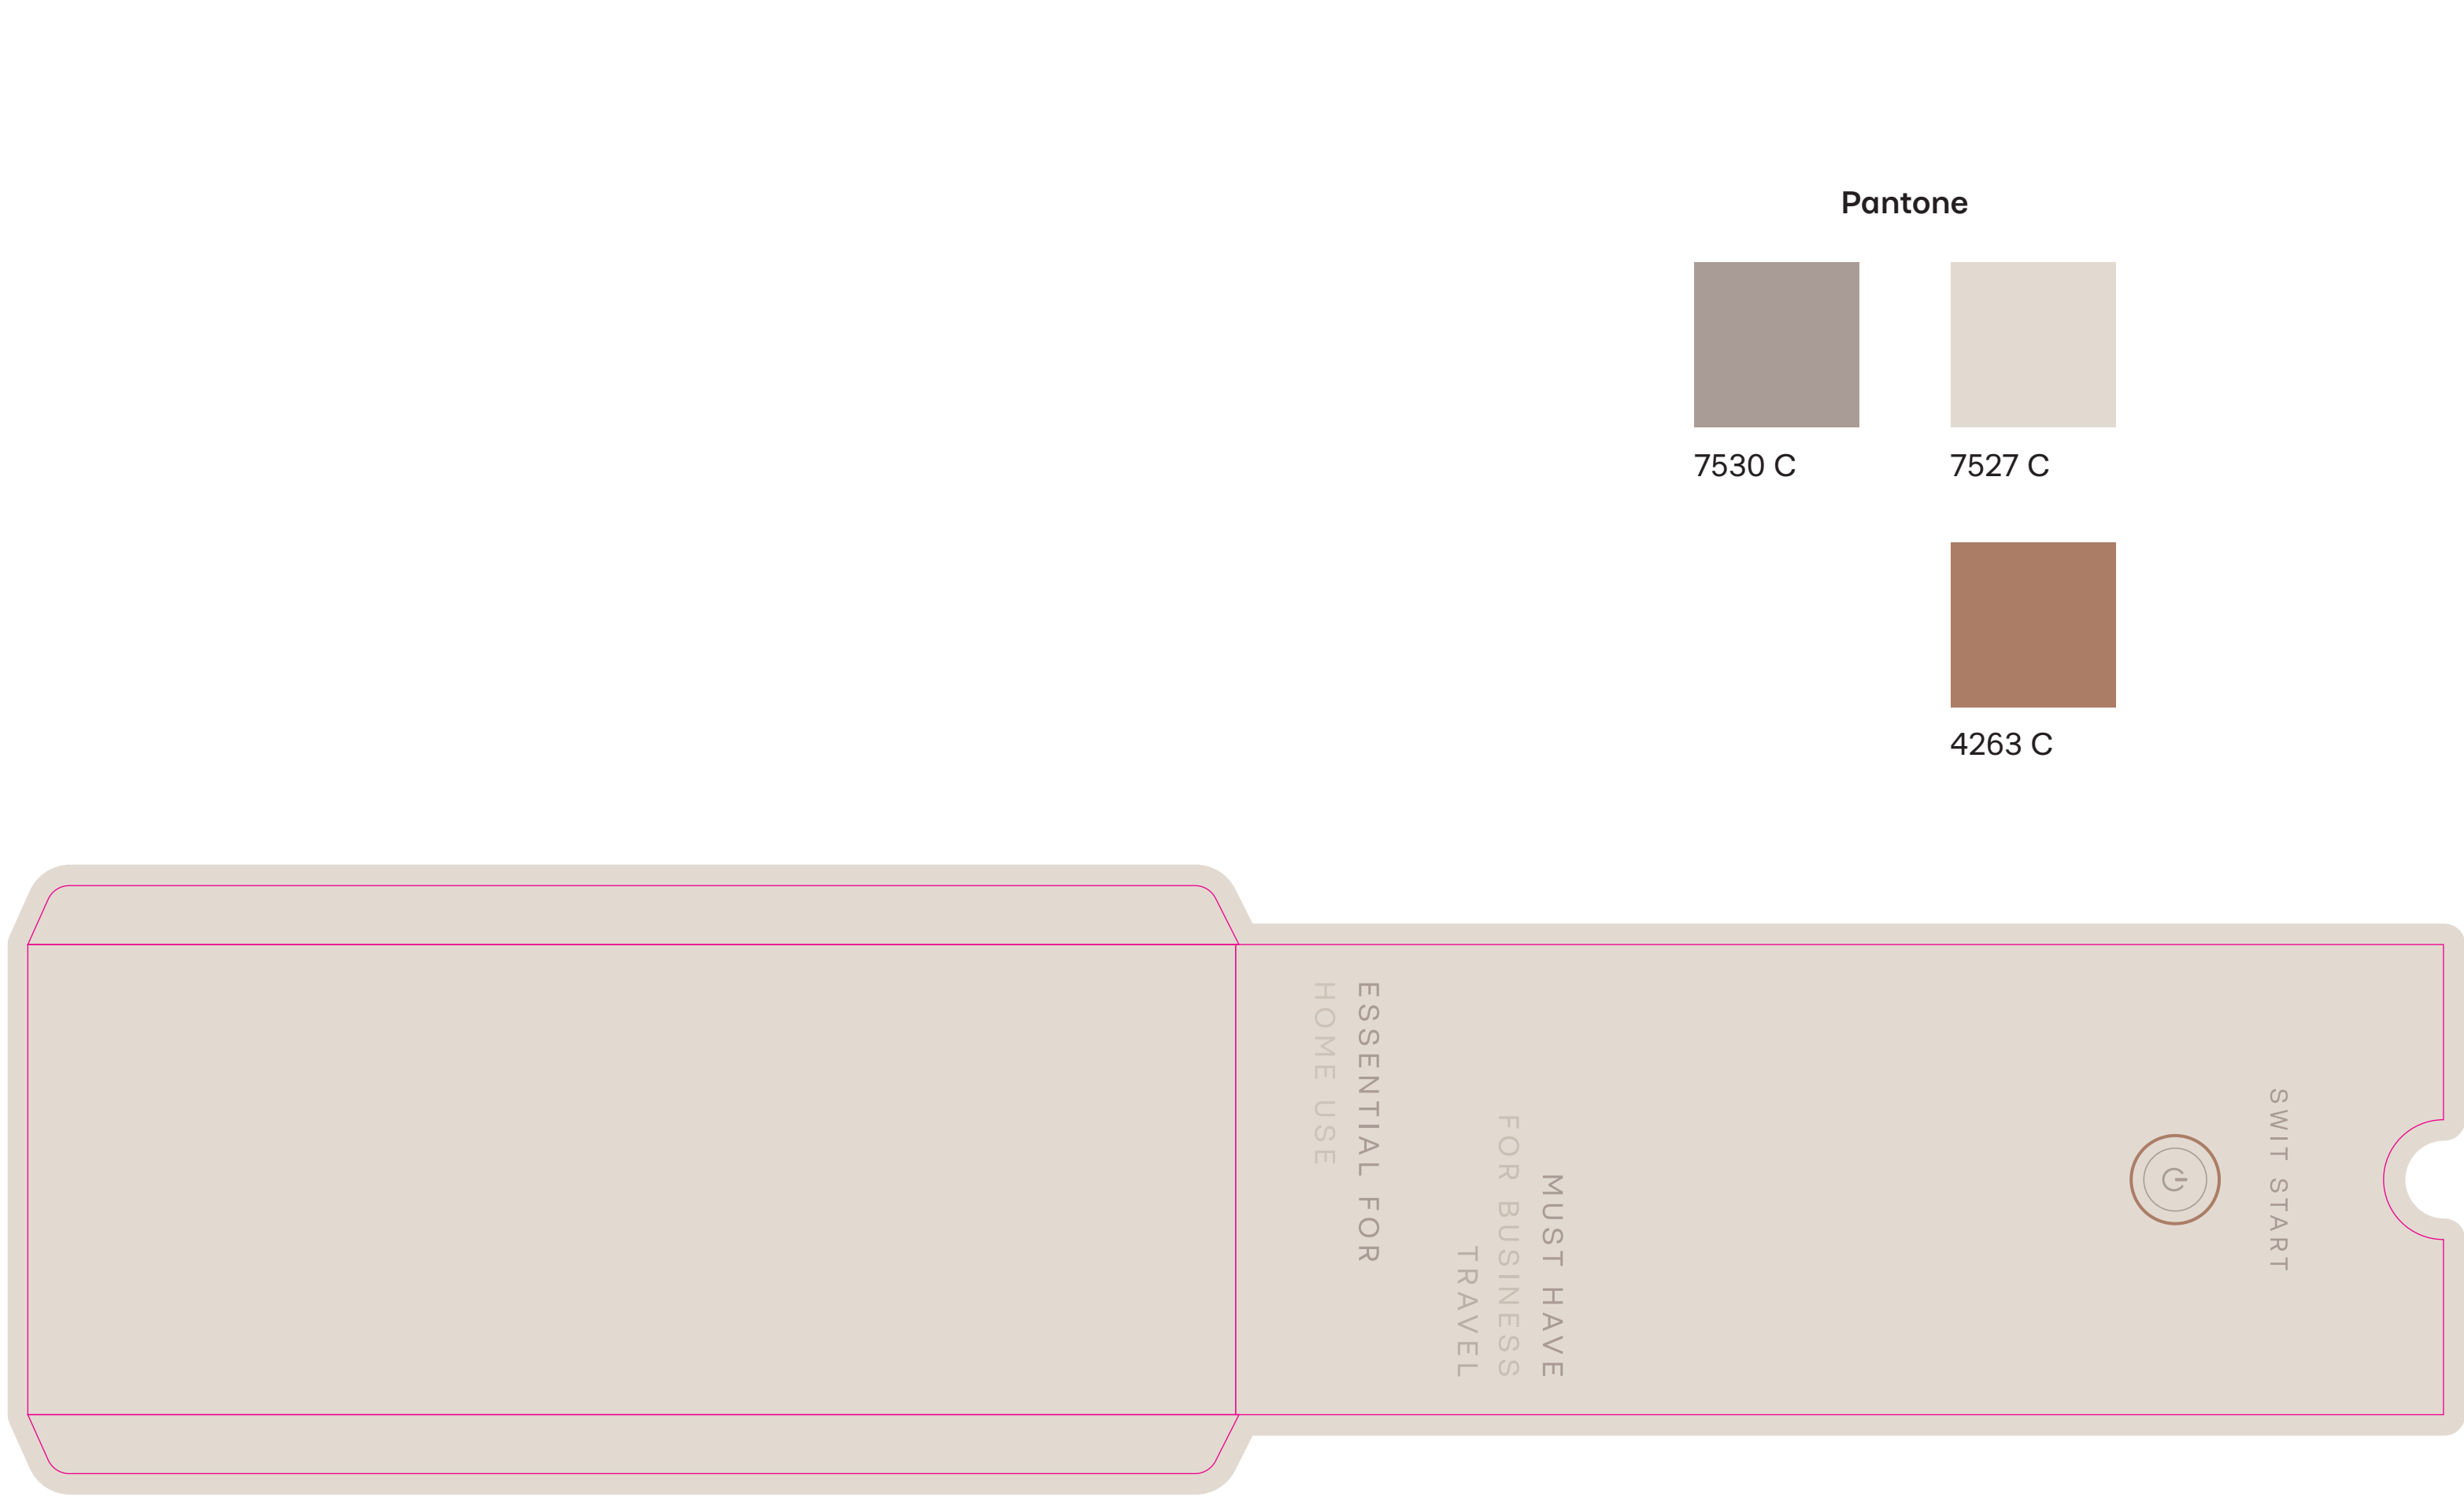

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12 уровней давления
- Частота пульсации – 1950 в мин.
- Уровень давления жидкости – 170–930 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 165 мл
- Питание – аккумулятор Li-Ion (1500 mAh)
- Потребляемая мощность – 10 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 4 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 60 дней
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Дорожная сумка
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ  
ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки

Чистящее средство

Бальзамы и ополаскиватели

Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –  
НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49    www.revyline.ru

swit

by Revyline

PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

RL 460 NEO

БЫСТРЫЙ  
СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C.
- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- Во время зарядки индикатор заряда мигает красным, при полной зарядке – горит зеленым.
- Если аккумулятор был полностью разряжен и прибором долгое время не пользовались, индикатор заряда может загореться не сразу – следует немного подождать.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации RL 460 NEO 2 стандартные сменные насадки.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Вставьте насадку в гнездо до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку блокировки и потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл.

У ирригатора SWIT by Revyline RL 460 NEO 12 уровней давления.

Выбрать подходящий уровень можно с помощью кнопки управления.

При переключении на панели прибора будут высвечиваться цифры, соответствующие режимам. Чем выше отображаемое число, тем выше уровень давления.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Резервуар можно наполнить двумя способами.

Уровень жидкости можно оценить через вертикальное окошко резервуара.

Поддача воды из любого положения.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выберите режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:  
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.  
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°С до +20°С.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Обуховков М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42  
Производитель: Shenzhen Yuxiyuan Electronic Technology Co., Ltd 301, No. 2, Hualang Industrial Park, No. 28, Tangliyu Industrial Area, Kuleng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China | Сделано в Китае